

cubenest

Instrukcja obsługi

Suszarka do włosów Cubenest SwiftDry SDHD01



Zawartość opakowania:

- Suszarka do włosów SwiftDry SDHD01
- Nasadka magnetyczna (koncentrator)


1. Opis urządzenia

Cubenest SwiftDry to wydajna, lekka i cicha suszarka do włosów z mocnym silnikiem (do 110 000 obr./min), która suszy włosy do 2x szybciej niż konwencjonalne suszarki do włosów. Dzięki technologii jonizacji z 200 milionami jonów ujemnych zapewnia gładkie i zdrowiej wyglądające włosy bez puszenia się. Oferuje 4 tryby temperatury, 2 prędkości i wyświetlacz LED. Ergonomiczna konstrukcja, niewielka waga i wyjmowany filtr zapewniają wygodne użytkowanie i łatwą konserwację.

Specyfikacja produktu:



- **Model.**
- **Zabezpieczenie:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne, prądowe
- **Moc:** 1600 W
- **Napięcie:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Prędkość obrotowa silnika:** 110 000 obr.
- **Prędkość powietrza:** 80 km/h
- **Główne materiały:** poliwęglan
- **Waga produktu:** 503 gramy (łącznie z przewodem zasilającym)
- **Poziom hałasu:** ≤ 59 dB

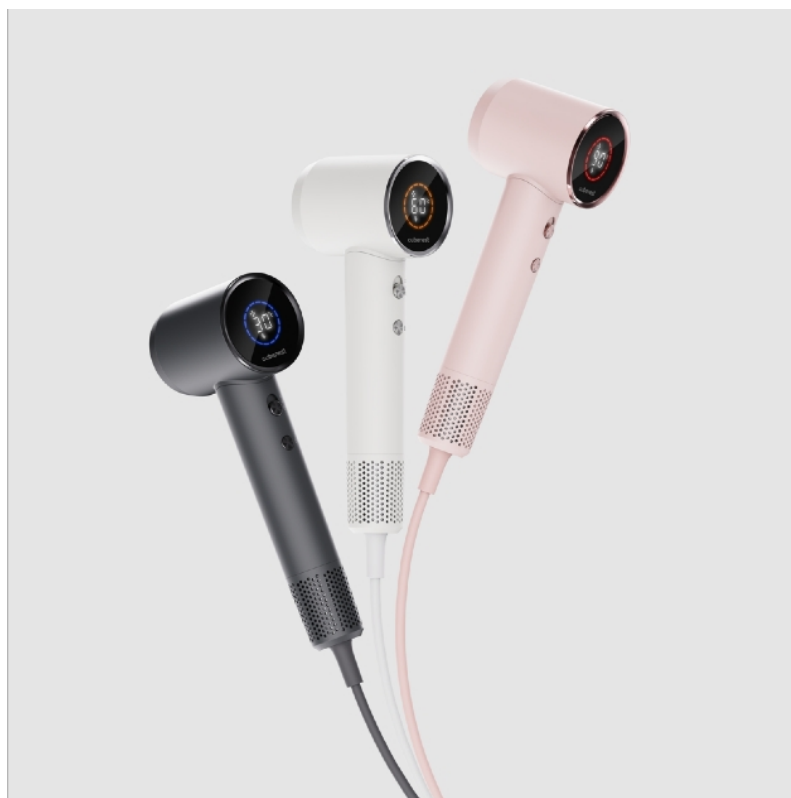

2. Instrukcje użytkowania

Włączanie i wyłączanie suszarki do włosów

1. Podłącz suszarkę do gniazdka elektrycznego.



2. Przesuń górny przycisk w górę, aby włączyć suszarkę do włosów. Po włączeniu na wyświetlaczu LED pojawi się aktualna temperatura nadmuchu.



3. Przesuń przycisk do końca w górę, aby zwiększyć prędkość.



Zmiana temperatury

- Ponownie naciśnij dolny przycisk, aby przełączać między 90°C, 60°C i 30°C.



Czyszczenie i konserwacja filtra

- Przytrzymaj uchwyt i delikatnie pociągnij pokrywę filtra w dół.



Zalecamy regularne czyszczenie i konserwację pokrywę filtra i siatki filtra, aby zapobiec uszkodzeniom i utrzymać optymalną wydajność.

- Pokrywę filtra i siatkę filtra należy czyścić suchą szmatką lub miękką szczotką.
- ⚠ Nie myć wodą ani żadnym innym płynem.
- ⚠ Nie wywierać zbyt dużego nacisku na siatkę filtra.

Po wyczyszczeniu zatrzasknij pokrywę filtra z powrotem na miejscu, aż usłyszysz kliknięcie.

Zakładanie koncentratora

- Za pomocą magnesów wystarczy przymocować koncentrator do dyszy, a zostanie on magnetycznie zatrzaśnięty.



Stylizacja włosów

1. Użyj mocowania magnetycznego, aby przymocować koncentrator do dyszy.
2. Trzymaj suszarkę w odległości 10-15 cm od włosów.
3. Skieruj dyszę koncentratora w kierunku, w którym mają opadać włosy.
4. Na przykład, aby uzyskać gładkie i proste włosy, skieruj dyszę w dół długości włosów.

3. Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Suszarka do włosów i akcesoria zawierają magnesy. Należy przechowywać je poza zasięgiem osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznikami serca, defibrylatorami), ponieważ pola magnetyczne mogą wpływać na ich działanie.

⚠ Nie używaj suszarki do **włosów** w pobliżu wanien, pryszniców, basenów lub innych zbiorników zawierających wodę.

⚠ Nie czyścić suszarki do włosów wodą ani innymi płynami.

⚠ Nie używaj suszarki do włosów, jeśli została zanurzona w wodzie.

⚠ Nie zezwalać dzieciom na korzystanie z suszarki do włosów bez nadzoru osoby dorosłej.

⚠ Nie naprawiać, nie demontować ani nie wymieniać żadnych części samodzielnie.

⚠ **Nie używaj** urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

⚠ **Nie dotykać** wtyczki mokrymi rękami.

⚠ **Nie używaj** suszarki do włosów w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. ⚠ **Nie używaj** urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności lub temperaturze. ⚠ **Nie owijać** przewodu zasilającego wokół suszarki do włosów.

⚠ **Nie używaj** żadnych detergentów, smarów, odświeżaczy powietrza ani środków polerujących do suszarki do włosów lub jej akcesoriów.

⚠ **Nie wolno blokować** dopływu powietrza - może to spowodować przegrzanie i pożar.

Suszarka do włosów jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem - wyłączy się automatycznie w przypadku przegrzania. Po użyciu lub przed czyszczeniem **należy odłączyć** urządzenie od gniazdka elektrycznego.

Wylot powietrza i akcesoria mogą być gorące podczas pracy - **nie należy ich dotykać**, dopóki nie ostygną. W przypadku korzystania z suszarki w łazience **należy zawsze odłączać ją po użyciu**. Zaleca się zainstalowanie

wyłącznika różnicowoprądowego (RCD/GFCI) o prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.

4. Często zadawane pytania (FAQ)

W jaki sposób technologia jonizacji chroni moje włosy?

Suszarka do włosów wykorzystuje jonizację Swift+, która uwalnia do **200 milionów jonów ujemnych/cm³**. Pomagają one **nawilżyć włosy**, uszczelniają łuski włosów i zapobiegają puszeniu się i łamaniu, co skutkuje gładkimi, lśniącymi włosami.

Czy to prawda, że suszarka do włosów naprawdę suszy szybciej?

Tak, dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1600 W i prędkości do **110 000 obr.** **2x szybciej** niż konwencjonalne modele.

Jak głośna jest suszarka podczas pracy?

Poziom hałasu wynosi około **≤ 59 dB**, co zapewnia cichą pracę - wygodną nawet w bardziej ruchliwych miejscach lub wcześniej rano.

Jak działa inteligentny system kontroli temperatury?

Suszarka jest wyposażona w **inteligentny system kontroli temperatury NTC**, który automatycznie dostosowuje temperaturę do odległości od włosów i oporu przepływu powietrza, zwiększając bezpieczeństwo i chroniąc włosy.

Czy nasadki są naprawdę magnetyczne?

Tak, wszystkie akcesoria (np. koncentrator) wykorzystują mocowanie magnetyczne, które zapewnia łatwą wymianę i bezpieczne mocowanie nasadek.

Jak czyścić filtr?

Suszarka do włosów **ma wyjmowany magnetyczny filtr przeciwpylowy**, który można łatwo wyjąć i wyczyścić - wystarczy regularnie go odkurzać, aby uzyskać optymalną wydajność i trwałość.

Do jakich rodzajów włosów przeznaczona jest suszarka?

Dzięki **3 trybom temperatury**, **2 ustawieniom prędkości** i funkcji zimnego powietrza zapewniającej do **8 kombinacji**, nadaje się do różnych rodzajów włosów - cienkich, grubych oraz do stylizacji dzieci i dorosłych.

Jaka jest długość przewodu i waga suszarki do włosów?

Suszarka do włosów waży **503 g** i jest wyposażona w ergonomiczny korpus oraz **przewód o długości 2 m**.

5. Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Suszarka do włosów nie włącza się

Przyczyna: brak zasilania, uszkodzone gniazdko lub kabel.

Rozwiązanie: sprawdź, czy suszarka jest podłączona do działającego gniazdko i czy przewód nie jest uszkodzony. Jeśli wtyczka lub przewód są uszkodzone, nie używaj urządzenia.

Słaba wydajność lub niski przepływ powietrza

Przyczyna: zatkany lub zablokowany filtr wlotu powietrza.

Rozwiązanie: odłącz suszarkę, otwórz i ostrożnie wyjmij filtr magnetyczny. Oczyszczyć go z kurzu lub włosów miękką szczotką. Następnie włóż filtr z powrotem na miejsce. Powtarzaj proces czyszczenia regularnie.

Suszarka wyłącza się po pewnym czasie (przegrzanie)

Przyczyna: przegrzanie silnika lub zatkany wlot powietrza.

Rozwiązanie: natychmiast wyłącz suszarkę i odłącz ją od zasilania. Poczekać, aż ostygnie. Sprawdź i wyczyść filtr. Zawsze odłączaj suszarkę po użyciu lub przed czyszczeniem.

Nietypowe dźwięki (brzęczenie, klikanie, wysokie tony)

Przyczyna: luźna część wewnętrzna, ciało obce lub problem z silnikiem.

Rozwiązanie: pozostawić do ostygnięcia i wyczyścić filtr. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Ustawienia temperatury są trudne do dostosowania

Przyczyna: zabrudzony lub uszkodzony termostat/układ sterowania.

Rozwiązanie: wyłącz i odłącz suszarkę do włosów na minutę, a następnie podłącz ją ponownie - niektóre modele są technicznie resetowane w ten sposób.

Nasadki nie są mocno zablokowane / wypadają

Przyczyna: nasadka magnetyczna może być nieprawidłowo zamocowana lub zabrudzona.

Rozwiązanie: sprawdź, czy nasadka jest prawidłowo ustawiona i zamocowana. Jeśli wielokrotnie się poluzuje, wyczyść styki magnetyczne. Uchwyty magnetyczne zwiększają bezpieczeństwo i wygodę podczas wymiany osprzętu.

Pomoc techniczna

 **E-mail:** info@cubenest.pl

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
- W przypadku wystąpienia wady, prosimy o wypełnienie naszego [formularza reklamacyjnego](#).