

cubenest

Instrukcja obsługi

Chłodząca magnetyczna bezprzewodowa ładowarka samochodowa Cubenest S1C2 z uchwytem samochodowym



Zawartość opakowania:

- 1× magnetyczna ładowarka bezprzewodowa
- 1× Uchwyt na kratkę wentylacyjną
- 1x Uchwyt z przyssawką do szyby lub deski rozdzielczej
- 1× kabel USB-C do USB-C (długość 1 m)
- 1x Instrukcja obsługi



1. Opis urządzenia

Cubenest S1C2 to innowacyjny magnetyczny uchwyt samochodowy z technologią **MagSafe** i **aktywnym chłodzeniem**. Dzięki półprzewodnikowemu układowi chłodzenia i zintegrowanemu wentylatorowi utrzymuje optymalną temperaturę telefonu podczas ładowania, **zapobiegając przegrzaniu i zapewniając stabilną pracę**.

Silny magnes (1,4 kgf) mocno trzyma urządzenie w miejscu, a **4-punktowy system mocowania** pozwala na łatwą instalację na większości kratki wentylacyjnych. Uchwyt obsługuje bezprzewodowe ładowanie z mocą **do 15 W** i jest kompatybilny z iPhone'ami od serii 12 z MagSafe.

Specyfikacja produktu:



- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne i prądowe.
- **Model:** S1C2
- **Prąd/napięcie wejściowe:** 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
- **Moc wyjściowa:** 5W/7,5W/15W maks.
- **Kompatybilny z technologią MagSafe**
- **Montaż:** 4-punktowy system w kratce wentylacyjnej
- **Materiał:** poliwęglan
- **Wejście:** USB-C




- **Może być używana do ładowania:**
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (jeśli posiadasz starszy model, wymagane jest akcesorium obsługujące MagSafe)
- **Uwaga:** Uchwyt wymaga adaptera ładującego o mocy co najmniej 15 W (brak w zestawie). Zalecamy **ładowarkę samochodową** o mocy **45 W**. Użycie słabszego adaptera zmniejszy wydajność ładowania bezprzewodowego i efekt systemu chłodzenia.

2. Instrukcje użytkowania

Krok 1: Montaż wspornika w kratce wentylacyjnej

1. Wybierz odpowiednie miejsce na kratce wentylacyjnej w samochodzie.
2. Obróć gwint w **kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara**, aby wysunąć hak z tyłu wspornika na żadaną długość.

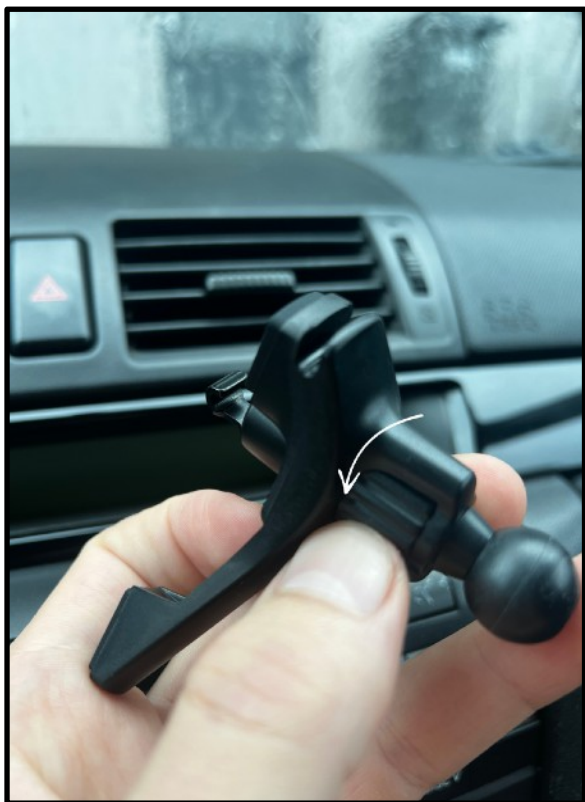

3. Włóż wspornik do kratki wentylacyjnej tak, aby haczyk **zaczepił się o listwę**.



4. Dokręć gwint **zgodnie z ruchem wskazówek zegara**, aby mocno przymocować wspornik do kratki.



5. Umieść plastikową nakrętkę z przodu wspornika.



6. Wsuń tylną część ładowarki w plastikową nakrętkę, a następnie dokręć nakrętkę, aż połączenie będzie szczelne.



Krok 2: Podłącz ładowarkę do źródła zasilania

7. Podłącz jeden koniec kabla USB-C do ładowarki samochodowej (min. **15 W**, brak w zestawie).
8. Podłącz drugi koniec kabla USB-C do ładowarki.
9. Po podłączeniu wskaźnik LED zaświeci się, wskazując gotowość do ładowania.



Krok 3: Ładowanie urządzenia

1. Umieść urządzenie MagSafe na podstawce.
2. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.



3. Aby zdjąć telefon, wystarczy odciągnąć go od powierzchni magnetycznej.
4. Po pełnym naładowaniu odłącz uchwyt od adaptera ładującego, a dioda LED zgaśnie.



Uwaga: Jeśli używasz pokrowca, upewnij się, że jest on **Kompatybilny z Magsafe**.

Nadaje się do większości kratki wentylacyjnych



3. Instrukcje bezpieczeństwa

- ⚠ **NIE używaj** do ładowania niecertyfikowanego lub uszkodzonego kabla USB.
- ⚠ **CHROŃ** przed wodą i innymi płynami.
- ⚠ **NIE NALEŻY mocować** metalowych przywieszek ani innych metalowych przedmiotów do uchwyty samochodowego - może to wpłynąć na ładowanie lub spowodować przegrzanie.
- ⚠ **NIE umieszczać** urządzenia w pobliżu gorących lub nagrzewających się powierzchni.

4. Często zadawane pytania (FAQ)

- ? Czy ładowarka jest kompatybilna z telefonami z systemem Android?**
✅ Ładowarka jest zoptymalizowana pod kątem MagSafe. Telefony z systemem Android z obsługą ładowania Qi mogą działać, ale bez magnetycznego mocowania.
- ? Jakiego zasilacza powinienem użyć?**
✅ Zalecamy korzystanie z zasilacza przeznaczonego do wtyczki samochodowej o mocy co najmniej 15 W (zalecamy [ładowarkę samochodową o mocy 45 W](#)).
- ? Czy mogę ładować iPhone'a za pomocą etui ochronnego?**
✅ Tak, jeśli etui MagSafe jest kompatybilne. Metalowe lub grube etui mogą zakłócać ładowanie.
- ? Czy ładowarka obsługuje szybkie ładowanie?**
✅ Tak, ładowarka obsługuje szybkie ładowanie z maksymalną mocą 15 W.
- ? Czy mogę ładować urządzenia inne niż mój iPhone?**

✓ Ładowarka została zaprojektowana głównie dla iPhone'ów z MagSafe. Inne urządzenia z obsługą Qi mogą być kompatybilne, ale mocowanie magnetyczne może nie być bezpieczne. Upewnij się, że obudowa urządzenia jest kompatybilna z Magsafe.

? **Czy pozostawienie ładowarki podłączonej przez cały czas jest bezpieczne?**

✓ Tak, ale zaleca się odłączenie ładowarki, jeśli nie będzie ona używana przez dłuższy czas.

? **Dlaczego urządzenie się nie ładuje?**

✓ Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do zasilania i czy urządzenie jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania. Spróbuj użyć innego kabla USB lub innego zasilacza samochodowego.

? **Jak mocno trzyma telefon podczas jazdy?**

✓ Silny magnes (1,4 kgf) zapewnia pewny chwyt telefonu. Żaden ostry zakręt ani wyboje nie zaskoczą ładowarki, a telefon pozostanie na swoim miejscu.

5. Rozwiązania najczęstszych problemów

1. Słaba przyczepność magnetyczna telefonu

- **Wyjaśnienie:** słabe mocowanie magnetyczne może być spowodowane niekompatybilną obudową, złym wyśrodkowaniem telefonu lub brudem na powierzchni magnetycznej.
- **Rozwiązanie:** używaj tylko pokrowca **kompatybilnego z MagSafe** lub telefonu bez pokrowca. Upewnij się, że, telefon jest przymocowany dokładnie do środka uchwytu, a powierzchnia magnetyczna jest czysta.

2. Ładowanie nie działa lub działa wolno

- **Wyjaśnienie:** powolne ładowanie lub jego brak może być spowodowany nieodpowiednim adapterem, słabym kablem, niewłaściwym ustawieniem telefonu lub niekompatybilnym pokrowcem.
- **Rozwiązanie:** należy używać wyłącznie zasilacza samochodowego **o mocy co najmniej 15 W** (zalecamy ładowarkę samochodową o mocy 45 W). Sprawdź, czy telefon jest prawidłowo umieszczony na środku powierzchni ładowania i czy nic nie przeszkadza między telefonem a uchwytem (np. metalowy pierścień w pokrywie).

3. Telefon poluzował się podczas jazdy

- **Wyjaśnienie:** Poluzowanie telefonu podczas jazdy może być spowodowane słabym połączeniem magnetycznym lub wibracjami spowodowanymi nierównościami drogi.
- **Rozwiązanie:** upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamontowany w kratce wentylacyjnej i że telefon jest prawidłowo umieszczony na ładowarce.

4. Przegrzanie telefonu lub ładowarki

- **Wyjaśnienie:** Przegrzanie może być spowodowane długotrwałym ładowaniem bezprzewodowym, wysoką temperaturą otoczenia lub niewystarczającą wentylacją.
- **Rozwiązanie:** umieść uchwyt z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. W przypadku nadmiernego nagrzania należy przerwać ładowanie i poczekać, aż urządzenie ostygnie.

5. Niezgodność z niektórymi telefonami

- **Wyjaśnienie:** uchwyt jest zoptymalizowany pod kątem iPhone'ów z technologią MagSafe (iPhone 12 i nowsze). Niektóre inne marki lub starsze modele mogą nie mieć zintegrowanych magnesów lub obsługi ładowania bezprzewodowego.
- **Rozwiązanie:** do użytku z niekompatybilnym telefonem zalecamy zakup pokrowca kompatybilnego z MagSafe i sprawdzenie, czy telefon obsługuje bezprzewodowe ładowanie Qi.

6. Problemy z podłączeniem telefonu do ładowarki

- **Wyjaśnienie:** trudności z podłączeniem telefonu do ładowarki mogą być spowodowane niedokładnym dopasowaniem, grubszą lub nieprawidłowo umieszczoną osłoną lub słabymi magnesami w niektórych modelach.
- **Rozwiązanie:** upewnij się, że przymocowałeś telefon dokładnie na środku powierzchni ładowania. Jeśli używasz osłony, upewnij się, że jest kompatybilna z MagSafe i nie ma metalowych lub grubych warstw, które mogłyby zakłócać połączenie.

7. Ładowarka nie działa po instalacji

- **Wyjaśnienie:** jeśli ładowarka nie działa natychmiast po instalacji, problem może dotyczyć zasilania, nieprawidłowego podłączenia kabla lub niekompatybilnego adaptera.
- **Rozwiązanie:** upewnij się, że zasilacz samochodowy jest prawidłowo podłączony i obsługuje **minimalną** moc wyjściową **15 W**. Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony zarówno do uchwytu, jak i zasilacza. W razie potrzeby spróbuj użyć innego kompatybilnego adaptera lub kabla.

8. Telefon przesuwa się lub obraca podczas jazdy

- **Wyjaśnienie:** przesuwanie się lub obracanie telefonu może być spowodowane słabym mocowaniem magnetycznym, złym wyśrodkowaniem lub nieodpowiednim typem pokrowca.
- **Rozwiązanie:** upewnij się, że telefon jest prawidłowo wyśrodkowany na uchwycie i używasz pokrowca **kompatybilnego z MagSafe**.

9. Ładowanie nie jest bezprzewodowe

- **Wyjaśnienie:** ładowanie bezprzewodowe może nie działać, jeśli telefon jest nieprawidłowo umieszczony, używany jest niekompatybilny pokrowiec lub jeśli uchwyt nie jest prawidłowo zasilany.
- **Rozwiązanie:** upewnij się, że telefon jest dokładnie wyśrodkowany na powierzchni ładowania. Używaj tylko pokrowców **kompatybilnych z MagSafe**. Sprawdź zasilanie uchwytu i użyj adaptera o **mocy co najmniej 15 W**. Sprawdź, czy telefon obsługuje bezprzewodowe ładowanie Qi.

Pomoc techniczna

 **Email:** complaint@cubenest.pl

 **Telefon:** +420 704 613 961

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięcznym okresem gwarancji.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie naszego formularza reklamacyjnego - <https://www.cubenest.pl/o-zakupie/roszczenia>